



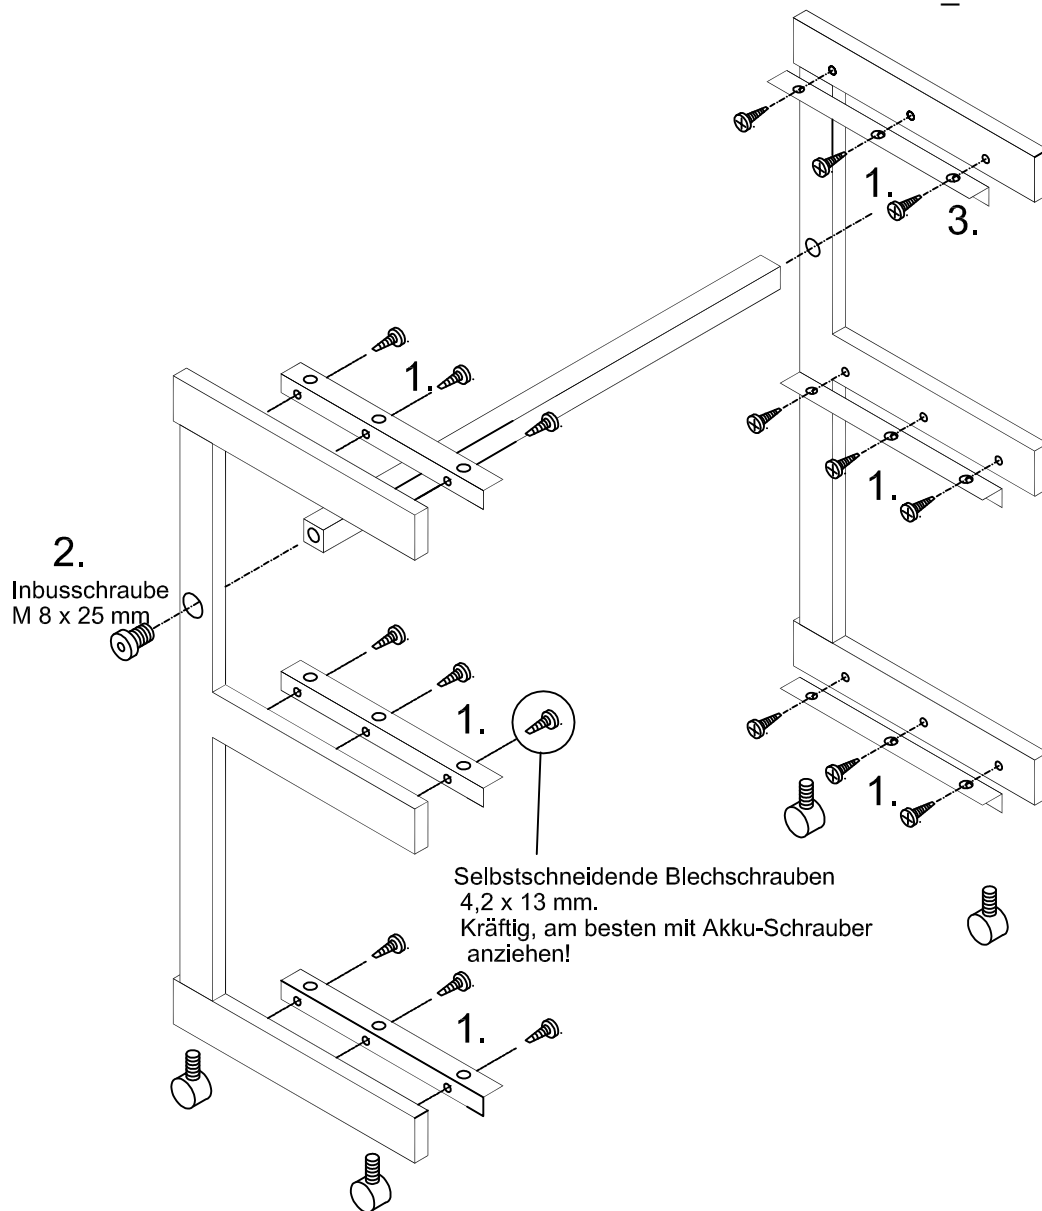

1. Klopfen Sie die Abdeckstopfen 40 x 20 mm in die Vierkantrohre ein.
Verschrauben Sie dann die 6 Blechwinkel mit den Seitenteilen. Die großen Bohrungen müssen nach oben zeigen. Verwenden Sie dazu die selbstschneidenden Blechschrauben 4,2 x 13 mm.
2. Verschrauben Sie nun die Querstrebe mit den beiden Seitenteilen. Verwenden Sie dazu die Inbusschrauben M 8 x 25 mm. Die Bohrungen können Sie mit den beigelegten Abdeckkappen schließen.

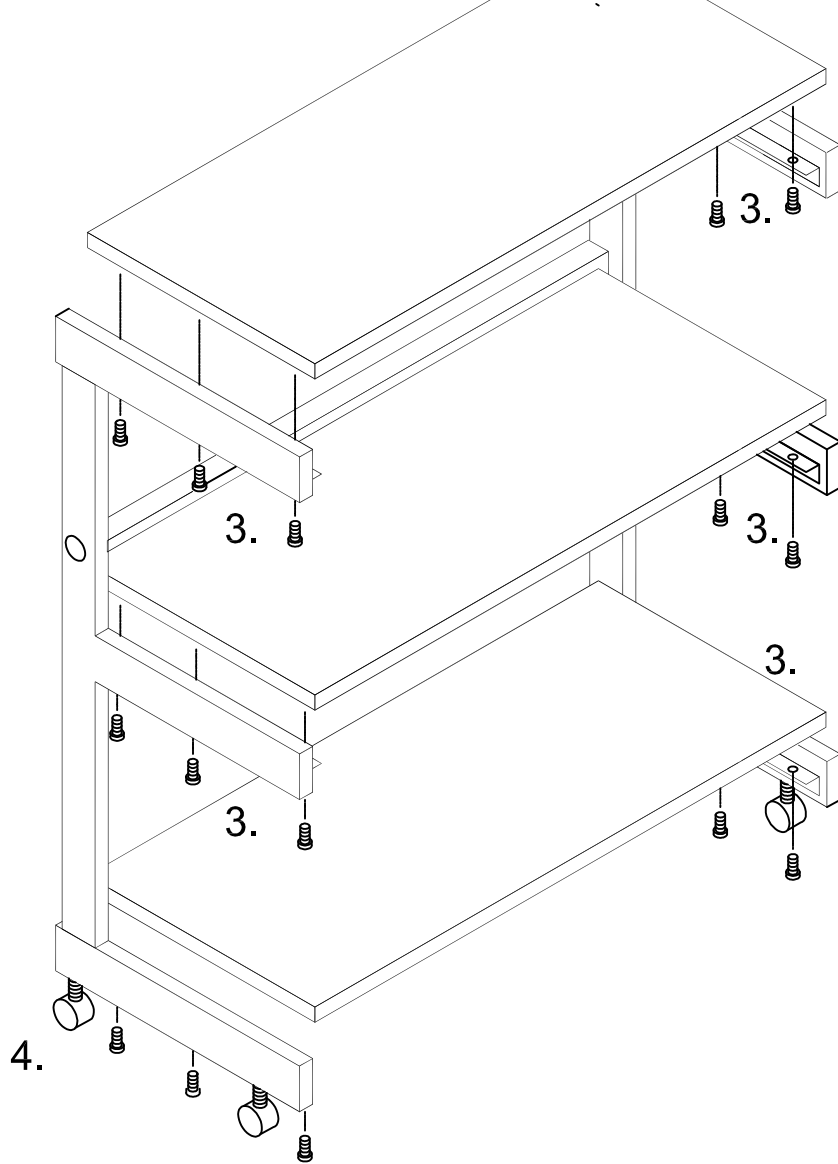

3. Nun können Sie die drei Holzböden auf die Blechwinkel legen und sie mit den 18 beigelegten EURO-Schrauben 6,3 x 13 festschrauben.

4. Abschließen drehen Sie die 4 Rollen in die unteren Holme ein. Die Rollen mit Bremse gehören nach vorne.

Beim Modell 18 A2 (Bürowagen mit 2 Ablageboxen) können Sie nun noch die beiden Boxen in das mittlere Fach einschieben.