

## Aufbau

- 1 Montieren Sie die Mechanik am Sitzteil.
- 2 Befestigen Sie die Rückenlehne am Sitz.
- 3 Montieren Sie die Armlehnen am Sitzteil.
- 4 Stecken Sie die Kopfstütze in die Öffnungen an der Oberseite der Rückenlehne.
- 5 Drücken Sie je eine Stuhlrolle in die fünf Öffnungen des Fußkreuzes. Stecken Sie die Gasfeder mittig in das Fußkreuz. Entfernen Sie (falls vorhanden) vor dem Einbau die Schutzkappe vom Auslösepin der Gasfeder. Diese lässt sich leicht entfernen. Setzen Sie das Sitzteil auf die Gasdruckfeder.
- 6 Setzen Sie sich nun mehrmals auf den Stuhl, damit die Verbindung zwischen Sitz, Gasfeder und Fuß gefestigt wird.



**I**  
M6\*20MM/4PCS



**J**  
M6\*30MM/4PCS



**K**  
M6\*25MM/6PCS



**L**  
M6\*14\*1MM/6PCS



**M**  
M5/1PC

## Assembly


- 1 Mount the mechanism onto the seat.
- 2 Mount the backrest onto the seat.
- 3 Mount the armrests onto the seat.
- 4 Insert the headrest in the designated holes on top of the backrest.
- 5 Insert the five castors into designated holes at the bottom of the 5-star base. Insert the gaslift into the center of the base. If present, remove the plastic protective cap from the gas lift. Place the seat onto the gaslift.
- 6 Repeatedly sit onto the chair, so that the connections between the seat, gaslift and foot tighten.

# ROYAL PRO


## *Aufbauanleitung* *Assembly instructions*

**hjh.**<sup>®</sup>  
**OFFICE**


1.

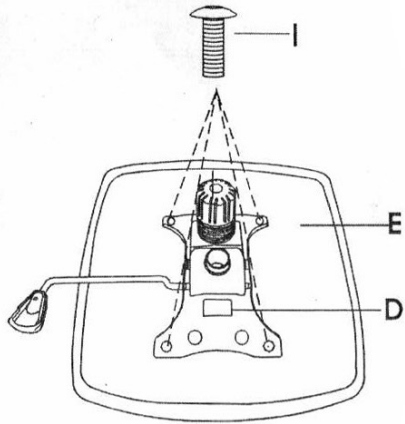


2.

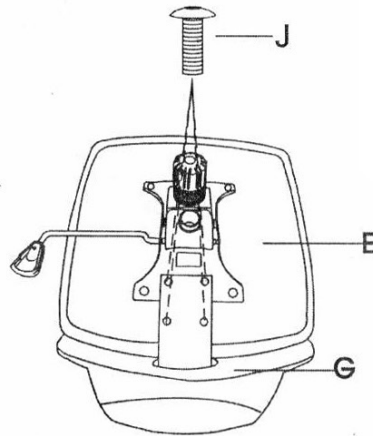


3.

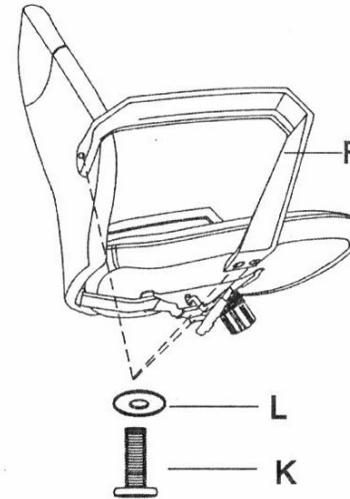

4.

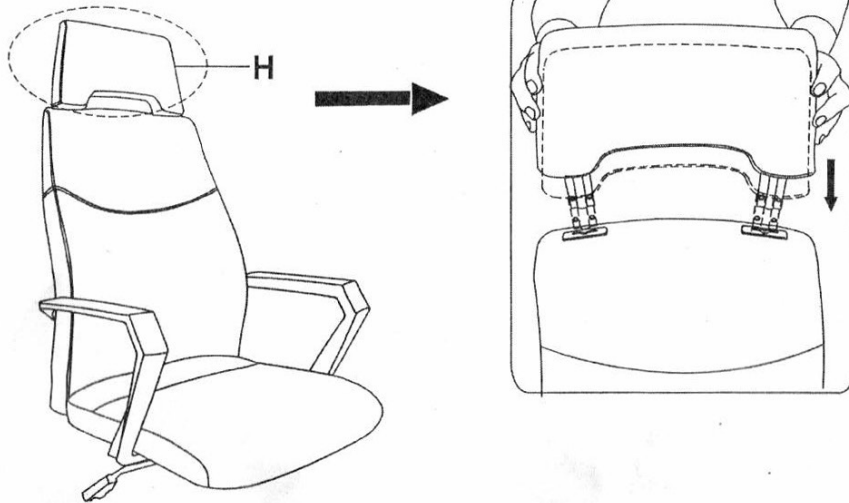

5.

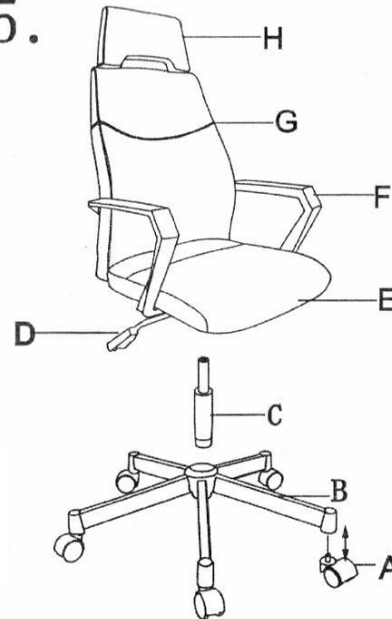

### Hinweis / Remark

Packen Sie zunächst alle Teile der Lieferung aus und prüfen Sie diese auf eventuelle Transportschäden. Um einen leichten Aufbau zu gewährleisten, empfehlen wir alle Schrauben nur leicht anzuziehen. Erst nachdem alle Schrauben in das jeweilige Gewinde eingeführt wurden sollten diese fest angezogen werden.

At first please take all parts out of the box and inspect them for possible transport loss/damage. In order to guarantee easy setup we recommend that you initially tighten the screws just enough to hold, then tighten them firmly when all screws are in place.

*Siehe Rückseite für weitere Informationen.  
See the back of this sheet for further information.*